




GUIDE D'INSTALLATION DU GARDE CORPS TRADITIONNEL EON®

EON vous souhaite la bienvenue. Le manuel d'instructions suivant vous aidera à installer votre garde corps traditionnel ou votre rampe traditionnelle. Pour obtenir plus de renseignements sur la gamme de produits d'espace extérieur assortis, communiquez avec nous au 1.866.DIAL.EON ou rendez-vous sur notre site Web : www.eontulra.com.

GARDE-CORPS TRADITIONNEL

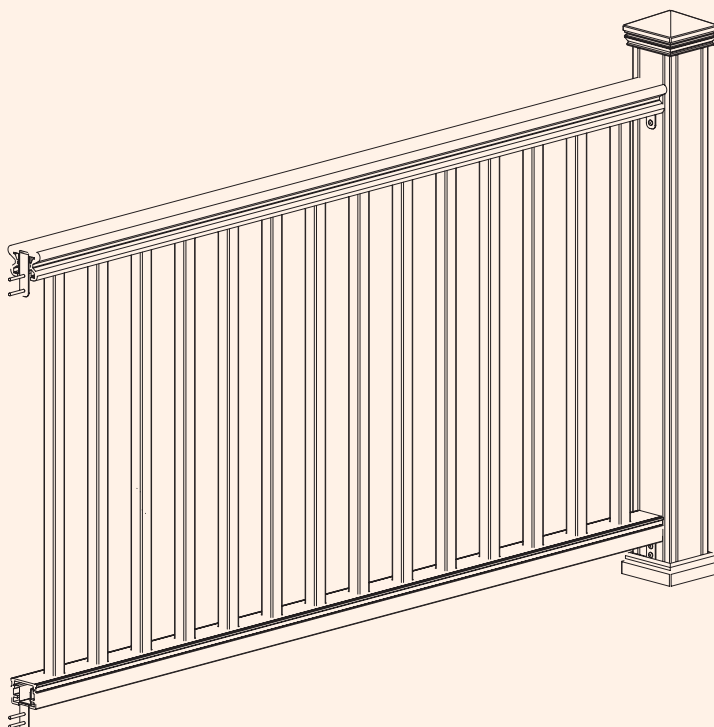

LE LOT COMPREND :

- Profilé en U supérieur (H x l : 1⁵/₈ po (41,3 mm) x 1¹/₄ po (31,8 mm) avec trous le long de la partie supérieure et sur un côté)
- Profilé en U inférieur (H x l : 1³/₈ po (34,9 mm) x 1¹/₄ po (31,8 mm) avec trous sur la partie supérieure uniquement)
- Rampe supérieure EON
- Rampe inférieure EON
- 14 balustres EON
- Trousse de matériel (2 petits supports, 2 grands supports, 14 vis de balustre 1 po (25,4 mm), 8 vis à tête hexagonale taraudeuses, 8 vis à bois 1¹/₂ po (38,1 mm))

VENDU SÉPARÉMENT :

- Lot de manchon de poteau (manchon de poteau, col, capuchon et base inclus)

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Perceuse
- Tournevis carré Robertson N° 2
- Mèche de perceuse ³/₈ po (9,5 mm)
- Douille ⁵/₁₆ po (7,9 mm)

ÉTAPES D'INSTALLATION





- Faites glisser le manchon de poteau EON sur le poteau en bois.
- Fixez un petit support à chaque extrémité du profilé en U inférieur à l'aide de 2 vis à tête hexagonale métalliques pour chacun d'entre eux. (Le support doit dépasser du profilé en U). **(FIG. 1)**
- Faites glisser la rampe inférieure sur le profilé en U (côté ouvert du profilé en U vers le haut). **(FIG. 2)**







****TOUS les trous fait dans le manchon de poteau doivent être pré-perçés et allongés.****




- Fixez l'ensemble de rampe inférieure aux poteaux. Le sommet de l'ensemble de rampe inférieure doit être situé à 5 1/2 po (139,7 mm) de la surface de la terrasse. Utilisez des blocs prédécoupés de 3 3/8 po (85,7 mm) pour soutenir la rampe à la hauteur désirée lors de l'installation. **(FIG. 4)**
- Pré-percez des avant-trous de 3/16 po (4,8 mm), alignés avec les trous du support, dans le manchon de poteau seulement. Ne pré-percez pas dans le poteau. **(FIG. 3)**
- Mettez la rampe inférieure de côté et agrandissez les trous pré-perçés.
- Remettez la rampe inférieure en place, alignez-la avec les trous pré-perçés et attachez-la au poteau.

****Veillez à NE PAS trop serrer les vis qui fixent la rampe aux manchons de poteau.****

- Montez la rampe supérieure. Fixez la partie courte d'un grand support à chaque extrémité du profilé en U supérieur, à l'aide de 2 vis taraudeuses à tête hexagonale pour chacun d'entre eux (le support doit dépasser de l'ouverture du profilé en U). **(FIG. 5)**
- Insérez les balustres dans le profilé en U supérieur, en les alignant avec les trous latéraux. **(FIG. 6)**
- Fixez les balustres à l'aide d'une vis de balustre dans chaque trou de droite.
- Faites glisser la rampe supérieure EON sur le profilé en U supérieur. **(FIG. 7)**
- Alignez les balustres avec les trous de la rampe inférieure et mettez-les en place. **(FIG. 8)**
- Frappez avec un marteau en caoutchouc pour vous assurer que les balustres sont bien insérés
- Placez la rampe supérieur, centrée sur le poteau, et pré-percez des avant-trous de 3/16 po (4,8 mm) dans le manchon de poteau. De pré-percez pas de trous dans le poteau. **(FIG. 3)**
- Mettez la rampe supérieure de côté et agrandissez les avant-trous.
- Fixez la rampe supérieure au poteau à l'aide de 2 vis à bois dans chaque support. **(FIG. 9)**
- Installez le col de poteau. **(FIG. 10)**
- Appliquez une bille de silicone de 3/16 po (4,8 mm) à l'intérieur de la pointe du capuchon du poteau et fixez-la à l'adaptateur de capuchon.
- Appliquez une bille de silicone de 3/16 po (4,8 mm) à l'intérieur de l'adaptateur de capuchon.

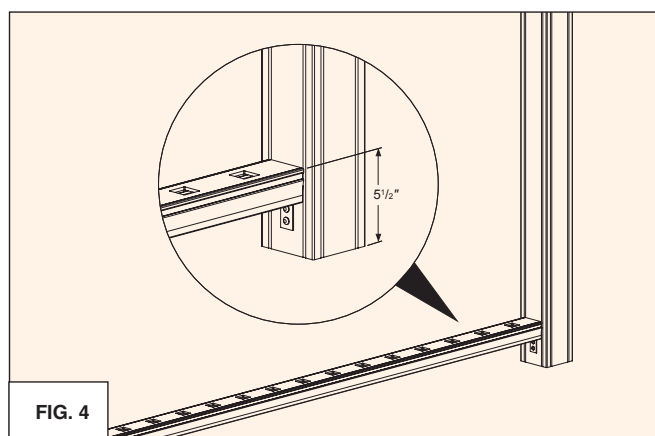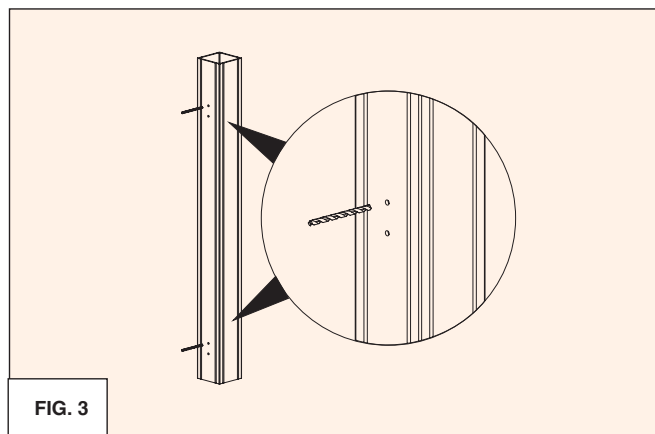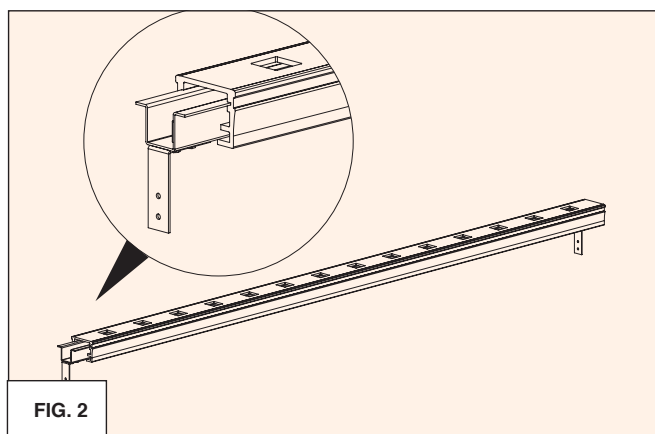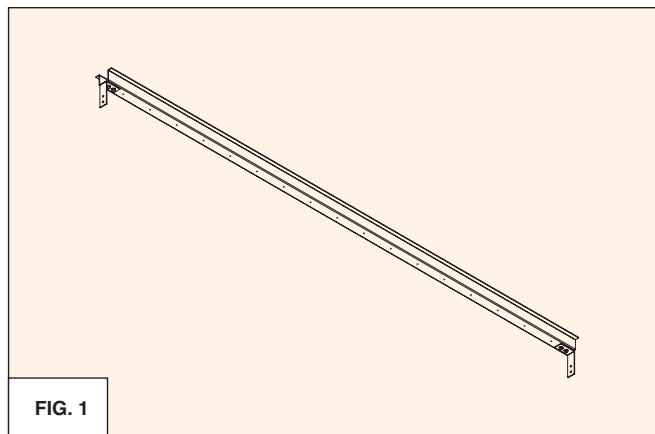

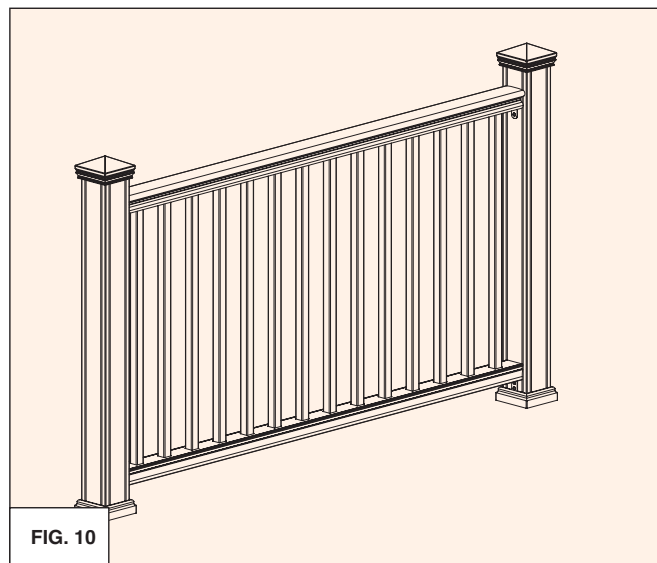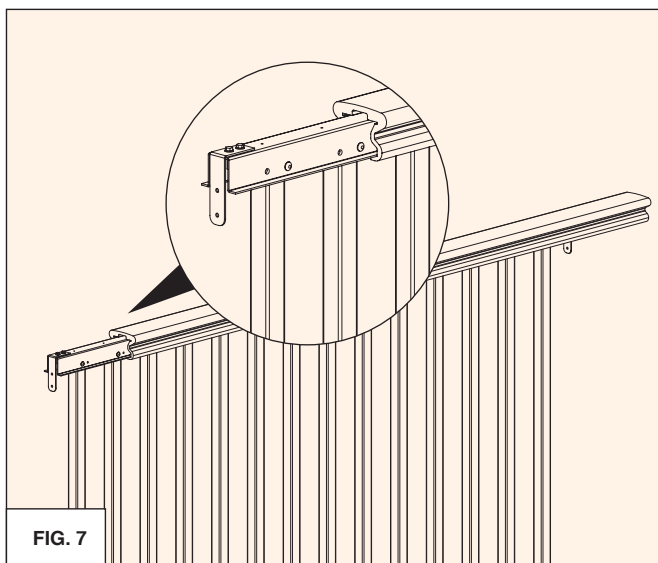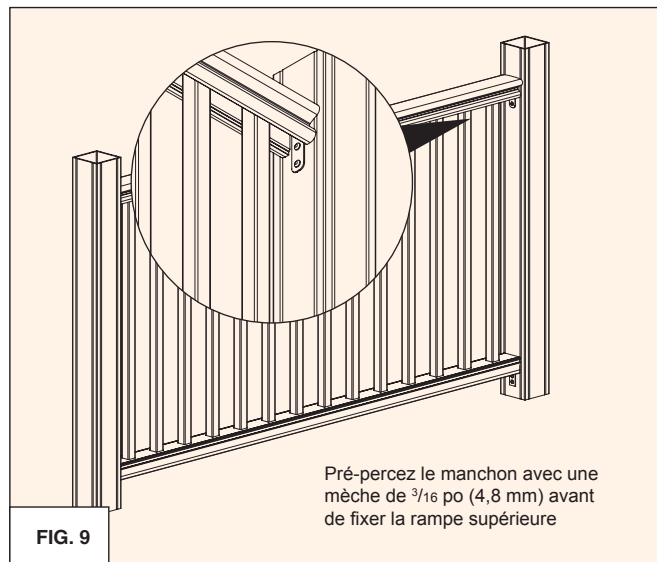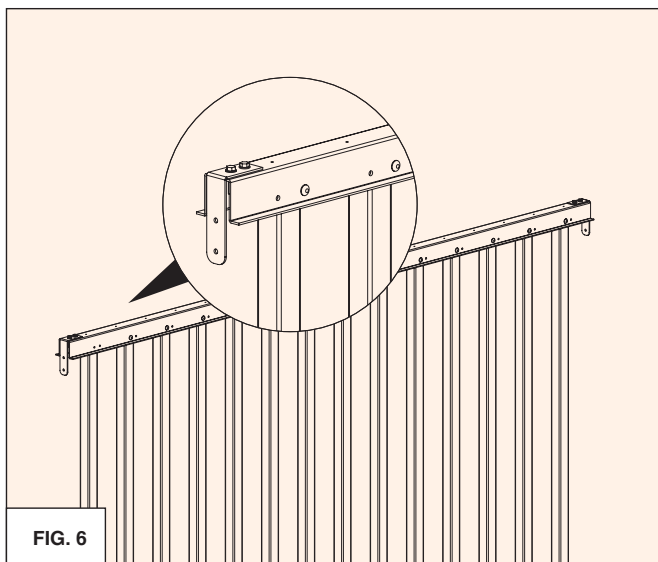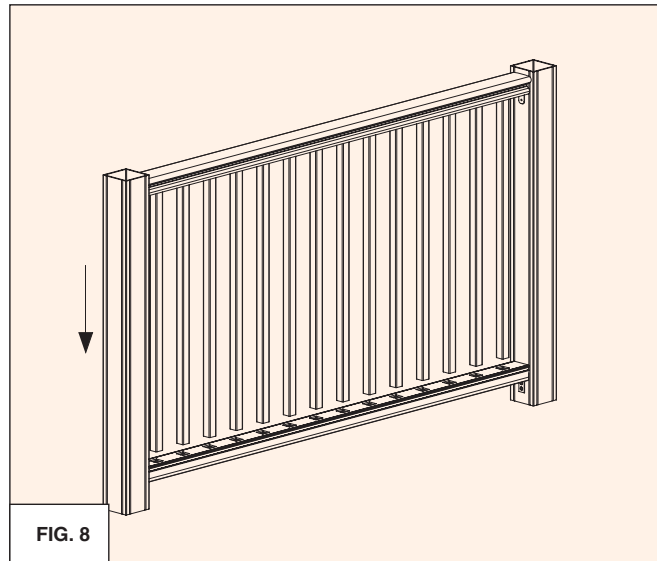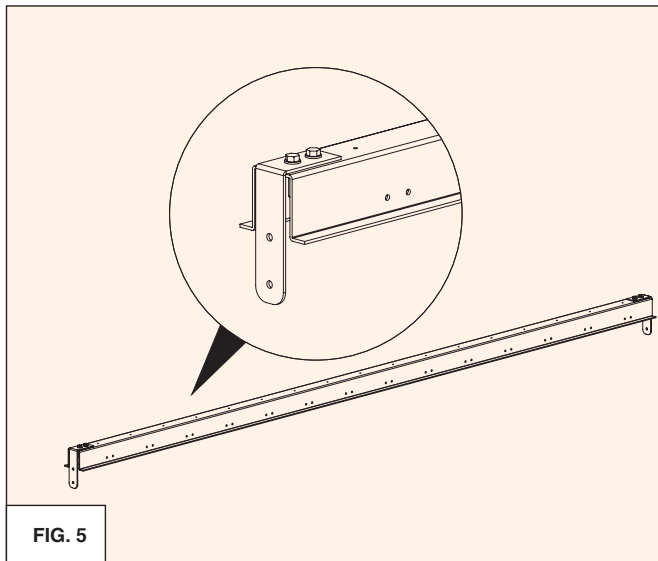

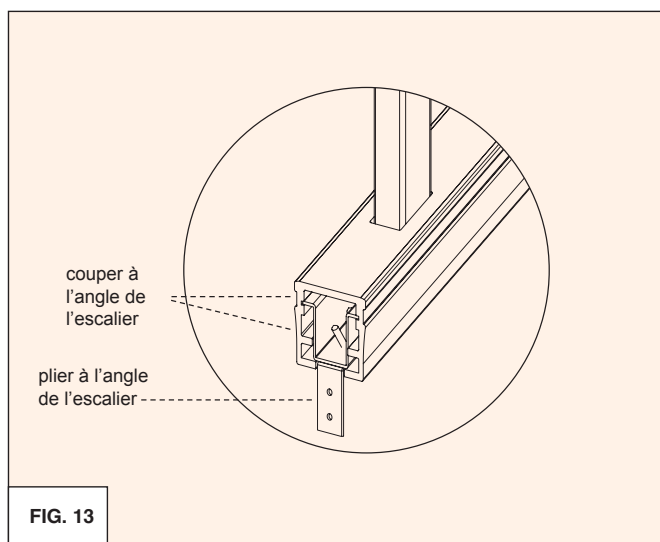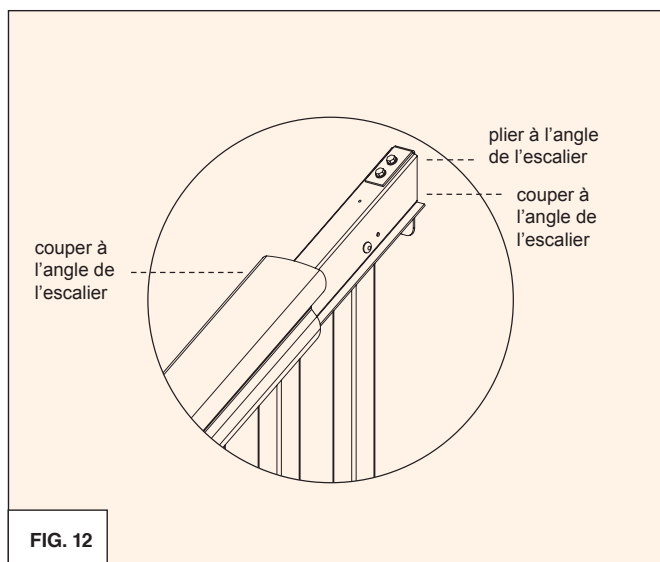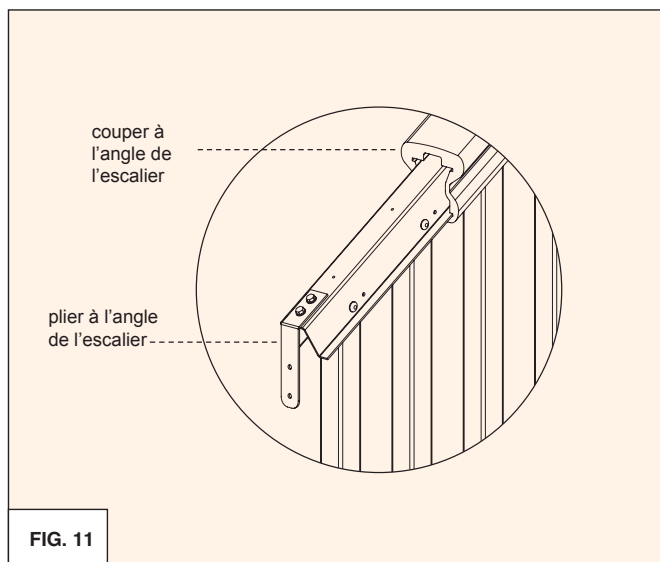

INSTALLATION DE LA RAMPE D'ESCALIER

- L'installation de la rampe d'escalier EON est semblable à l'installation des garde corps. Suivez la même procédure que l'installation du garde corps, à l'exception des points suivants :
- Les trous du profilé en U supérieur doivent être situés sur la droite (lorsque l'on regarde vers le haut de l'escalier) (**FIG. 11**)
- L'extrémité supérieure du profilé en U supérieur doit être coupée obliquement pour correspondre à l'angle de l'escalier (**FIG. 12**)
- L'extrémité inférieure du profilé en U inférieur doit être coupée pour correspondre à l'angle de l'escalier (**FIG. 13**)
- Les deux extrémités des rampes inférieure et supérieure EON doivent être coupées pour correspondre aux angles de l'escalier.
- Les supports métalliques doivent être pliés pour correspondre à l'angle de l'escalier.
- Lorsque vous fixez les balustres, utilisez une vis de balustre dans chaque trou de gauche. (**FIG. 11**)
- Consultez votre code du bâtiment local pour obtenir la distance requise entre les escaliers et la rampe inférieure.



Pour plus de détails, communiquez avec nous au **1 (866) DIAL-EON** ou rendez-vous sur notre site web : www.eonultra.com